



### Kurzanleitung

Ein ausführliches Handbuch finden Sie als Download auf [www.video1one.de](http://www.video1one.de)

Stand: März 2024

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG  
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe finden Sie das ausführliche Handbuch in digitaler Form auf: [www.video1one.de](http://www.video1one.de)

### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.

### Hinweise zur Installation




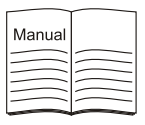
Die zur Montage und zur Inbetriebnahme erforderlichen Komponenten wie Werkzeuge, Videokabel oder Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Montageort für das Gewicht der Kamera geeignet ist. Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben, um die Kamera zu befestigen. Prüfen Sie nach der Montage den festen Halt der Kamera.


### Features

- 2 Megapixel Full HD (1920x1080) mit 30 Bildern pro Sekunde
- Videosignale (gelber Stecker): AHD / TVI / CVI / CVBS (umschaltbar)
- Videosignale (grüner Stecker): HD-SDI / EX-SDI
- Lichtempfindlichkeit: 0,01 Lux (Farbe)
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung mit schwenkbarem IR Cut Filter
- Integrierte IR-Beleuchtung, Reichweite bis 25 Meter
- Auto-Shutter / Verschlusszeit: 1/25 - 1/100.000 Sekunden
- Objektiv: 2.8~12mm Brennweite
- Spannungsversorgung: 12V DC (800mA)
- Umgebungs-Temperatur: -10°C bis +50°C
- Funktionen: u.a. Gegenlichtkompensation (BLC), Wide Dynamic, Kontrastverbesserung (ACE), Spitzlichtaustattung (HSBLC), Rauschunterdrückung (2D+3D DNR), Bewegungserkennung

### Verpackungsinhalt

 1 x Kamera	 Schrauben	 Dübel	 1 x Handbuch
---	--	--	--

### Installation

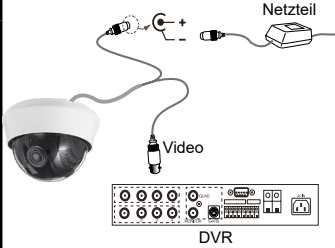Netzteil

Video


DVR


Schließen Sie entweder das Videokabel mit dem gelben oder mit dem grünen BNC-Stecker an ein geeignetes Gerät an (DVR/ Recorder, Monitor).

Gelber Stecker = analoge Signale (AHD / TVI / CVI / CVBS)

Grüner Stecker = digitale Signal (HD-SDI / EX-SDI)

Schließen Sie an die rote DC-Buchse ein geeignetes 12V DC Netzteil an (siehe Features)

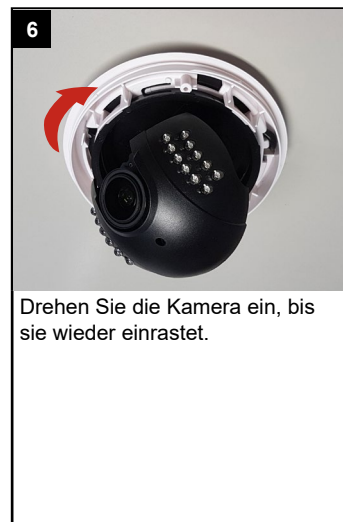

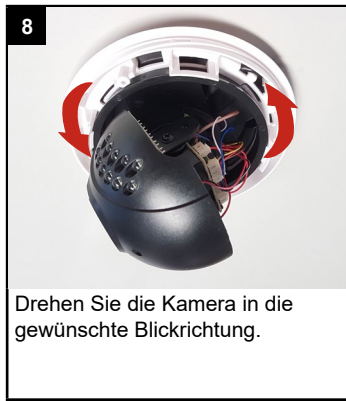

Drehen Sie die Kamera in die gewünschte Blickrichtung.



Setzen Sie die Haube wieder auf die Kamera und drehen Sie die Haube in Pfeilrichtung, bis sie einrastet.



Beim Einrasten verschiebt sich die Blickrichtung ein wenig mit der Drehung. Sie können die Kamera bei Bedarf vorher ein wenig zurückdrehen, damit die Blickrichtung nach dem Einrasten stimmt.

Anschließend können Sie die Schutzfolie abziehen.



### Bildschirmmenü

Die Kamera verfügt über ein Bildschirmmenü, mit dem Sie die Kamerafunktionen einstellen können. Zur Konfiguration können Sie den Menüschalter am Anschlusskabel verwenden.

- **Bildschirmmenü öffnen:** Taste betätigen (drücken)
- **Menüpunkt auswählen:** Nach OBEN oder UNTEN drücken
- **Einstellen:** LINKS, RECHTS, OBEN und UNTEN. Einige Menüs besitzen Untermenüs. Diese können Sie mit Betätigen der Taste aufrufen.
- **Untermenü Verlassen:** Wählen Sie den Punkt [RETURN] und betätigen Sie die Taste SET.
- **Verlassen:** Im Hauptmenü [EXIT] anwählen. [SAVE] auswählen, wenn Sie eventuelle Änderungen übernehmen beziehungsweise speichern möchten. [CANCEL] wählen, wenn Sie Änderungen nicht speichern möchten.

Details zum Menü finden Sie im Handbuch auf [www.video1one.de](http://www.video1one.de).


### Umschaltung Videosignal

#### ACHTUNG:

Wählen Sie nur ein Signal, welches Ihr Endgerät (Monitor / DVR) auch unterstützt.

Wenn Sie das Signal auf CVBS (analog SD) wechseln, können Sie zum Beispiel während der Installation der Kamera einen Testmonitor anschließen. Alle anderen Signale sind HD-Signale.

Die Kamera unterstützt die Signale AHD, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI und EX-SDI. Standardmäßig ist das AHD-Signal aktiviert. Zum Umschalten auf ein anderes Signal verwenden Sie bitte den Menüschalter am Kabel.

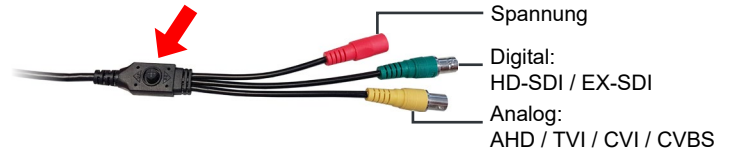

### Objektiv einstellen

Mit dem Menüschalter am Kabel der Kamera können Sie den Zoom des Objektivs einstellen. Betätigen Sie diesen einfach nach oben oder nach unten. Falls Sie versehentlich das Bildschirm durch Betätigen des Menüschalters aufrufen, beenden Sie dieses wieder.

- Oben = Hinein zoomen
- Unten = Heraus zoomen
- Links / Rechts = manuelle Fokussierung

Einstellungen zum Autofokus werden über das Bildschirmmenü getätigt.



### Ihr Kundendienst

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Firma: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

### Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Ein ausführliches Handbuch finden Sie auf: [www.video1one.de](http://www.video1one.de)