



### Kurzanleitung

Ein ausführliches Handbuch finden Sie als Download auf [www.video1one.de](http://www.video1one.de)

Stand: Juni 2024

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG  
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe finden Sie das ausführliche Handbuch in digitaler Form auf [www.video1one.de](http://www.video1one.de)

### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.


Die zur Montage und zur Inbetriebnahme erforderlichen Komponenten wie Werkzeuge, Videokabel oder Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Montageort für das Gewicht der Kamera geeignet ist. Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben, um die Kamera zu befestigen. Prüfen Sie nach der Montage den festen Halt der Kamera.


### Features

- 2 Megapixel Full HD (1920x1080) mit 30 Bildern pro Sekunde
- Videosignale (gelber Stecker): AHD / TVI / CVI / CVBS (umschaltbar)
- Videosignale (grüner Stecker): HD-SDI / EX-SDI
- Lichtempfindlichkeit: 0.01 Lux (Farbe)
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung mit schwenkbarem IR Cut Filter
- Integrierte IR-Beleuchtung, Reichweite bis 35 Meter
- Auto-Shutter / Verschlusszeit: 1/25 - 1/100.000 Sekunden
- Objektiv: 3.6mm Brennweite
- Spannungsversorgung: 12V DC (500mA)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +50°C


### Verpackungsinhalt

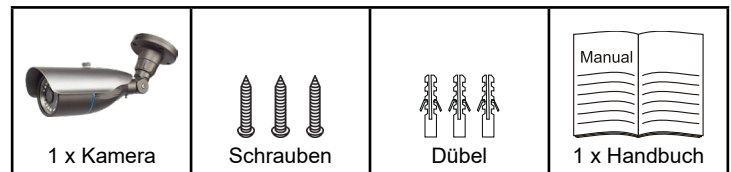


### Installation

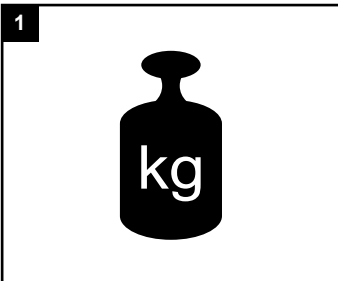


Überprüfen Sie, ob der Installationsort das Gewicht der Kamera tragen kann.

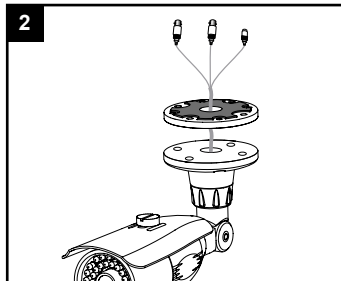

Ziehen Sie vorsichtig die Verkabelung durch die Montageplatte. Achten Sie dabei darauf, den Menüschalter am Kabel nicht zu beschädigen.

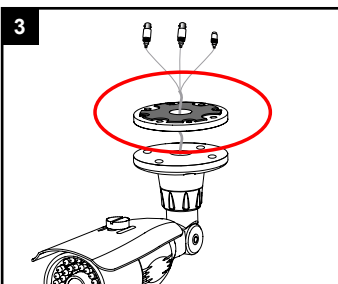


Die schwarze der Montageplatte Dichtungsmatte muss nach Außen von der Kamera weg gerichtet sein.

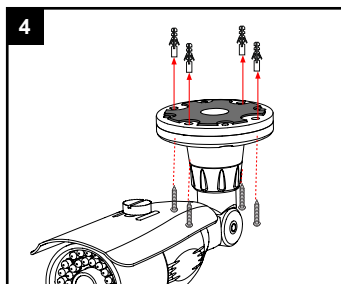

Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben, um die Kamera zu befestigen.

Prüfen Sie anschließend den festen Halt der Kamera.

### 3

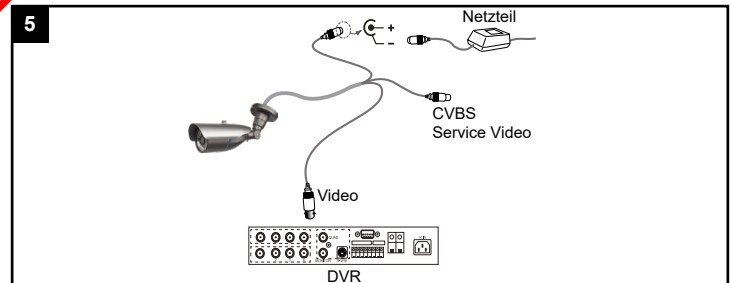

Schließen Sie entweder das Videokabel mit dem gelben oder mit dem grünen BNC-Stecker an ein geeignetes Gerät an (DVR/Recorder, Monitor).

Gelber Stecker = analoge Signale (AHD / TVI / CVI / CVBS)  
Grüner Stecker = digitale Signal (HD-SDI / EX-SDI)

Schließen Sie an die rote DC-Buchse ein Netzteil mit 12 Volt DC (Gleichspannung) und mindestens 1 Ampere an.



Lockern Sie ein wenig die abgebildete Schraube. Lockern Sie von Hand auch die Verschraubung am Kamerafuß.



Richten Sie die Kamera in die gewünschte Blickrichtung aus. Ziehen Sie die Schraube und die Verschraubung anschließend wieder fest.


## Umschaltung Videosignal

### ACHTUNG:

Wählen Sie nur ein Signal, welches Ihr Endgerät (Monitor / DVR) auch unterstützt.

Wenn Sie das Signal auf CVBS (analog SD) wechseln, können Sie zum Beispiel während der Installation der Kamera einen Testmonitor anschließen. Alle anderen Signale sind HD-Signale.

Die Kamera unterstützt die Signale AHD, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI und EX-SDI. Standardmäßig ist das AHD-Signal aktiviert. Zum Umschalten auf ein anderes Signal verwenden Sie bitte den Menüschalter am Kabel.

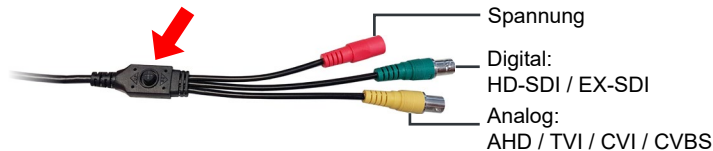

### Analoges Signal (gelber BNC-Anschluss)

Falls Sie kein Bild oder nur ein Schwarz/Weiß-Bild sehen, ist unter Umständen ein Signal aktiviert, welches Ihr Empfangsgerät nicht unterstützt. Drücken Sie zum Wechsel des Signals den Menüschalter ein und halten Sie ihn drei Sekunden lang gedrückt. Die Kamera wird dann automatisch zum nächsten Signal wechseln. Es müssen gegebenenfalls mehrere Signaltypen übersprungen werden. Daher muss dieser Vorgang unter Umständen mehrere Male wiederholt werden.

### Digitales Signal (grüner BNC-Anschluss)

Der grüne BNC-Anschluss dient zur Übertragung von digitalen SDI-Videosignalen. Für einen Signalwechsel müssen Sie das Bildschirmmenü der Kamera aufrufen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im ausführlichen Handbuch.

## Bildschirmmenü

Die Kamera verfügt über ein Bildschirmmenü, mit dem Sie die Kamerafunktionen einstellen können. Zur Konfiguration können Sie den Menüschalter am Anschlusskabel verwenden.

- **Bildschirmmenü öffnen:** Taste betätigen (drücken)
- **Menüpunkt auswählen:** Nach OBEN oder UNTEN drücken
- **Einstellen:** LINKS, RECHTS, OBEN und UNTEN. Einige Menüs besitzen Untermenüs. Diese können Sie mit Betätigen der Taste aufrufen.
- **Untermenü Verlassen:** Wählen Sie den Punkt [RETURN] und betätigen Sie die Taste SET.
- **Verlassen:** Im Hauptmenü [EXIT] auswählen. [SAVE] auswählen, wenn Sie eventuelle Änderungen übernehmen beziehungsweise speichern möchten. [CANCEL] wählen, wenn Sie Änderungen nicht speichern möchten.

Details zum Menü finden Sie im Handbuch auf [www.video1one.de](http://www.video1one.de).

## Ihr Kundendienst

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Firma: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

## Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Ein ausführliches Handbuch finden Sie auf: [www.video1one.de](http://www.video1one.de)